

Roger PR Master 4.2. Szoftverismertető

A szoftverhez a következő hardware konfiguráció szükséges:

- Windows XP, Windows® 2000 (recommended) or Windows NT, 98, 95
- Processzor: Pentium® II, 500 MHz vagy jobb.
- Minimum 512 MB RAM (1024 MB ajánlott) ha hálózatonban működteti a rendszert, 256 MB RAM ha a RACS szoftverrel csak vezérlő konfigurálást végez.
- Minimum 100 MB szabad merevlemez tárhely (250 MB ajánlott)

A PR Master 4.2. szoftverrel a következő vezérlőket tudja programozni:

- PR402
- PR302
- PR302BK
- PR302 LCD
- PR311
- PR311BK


A szoftver segítségével minden funkciót elér, a beállításokat áttöltetheti a vezérlőkbe.

Telepítés:


Futassa az racs4.2...exe fájlt. A következő ablak jelenik meg.



Kattintson a Next gombra. A következő ablak jelenik meg.

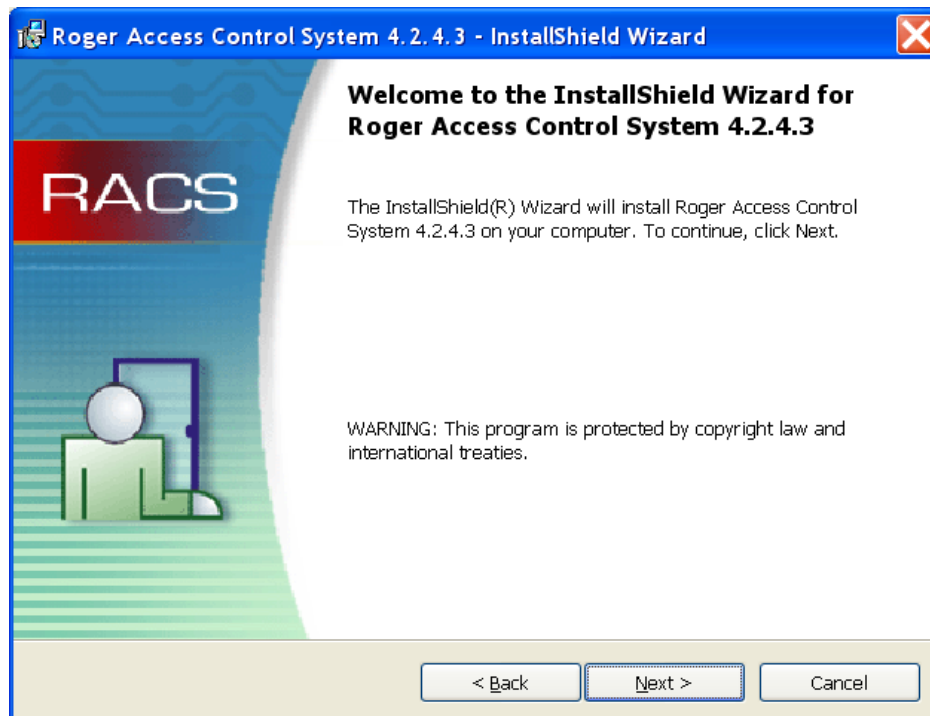

Kattintson a Next gombra. A következő ablak jelenik meg.

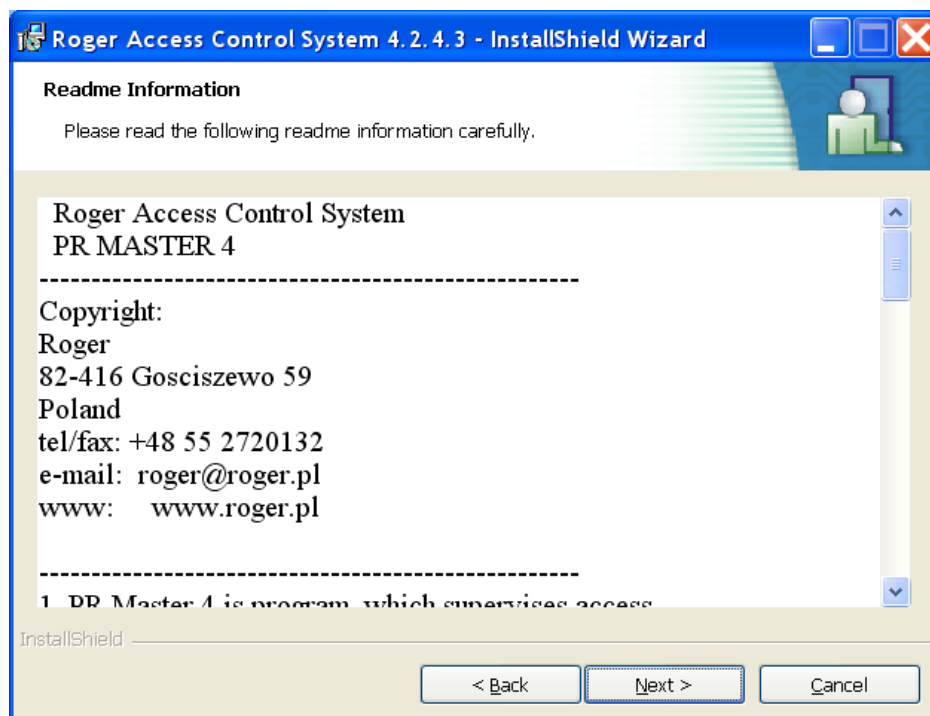

Kattintson a Next gombra. A következő ablak jelenik meg.

Roger Access Control System 4.2.4.3 - InstallShield Wizard

Customer Information

Please enter your information.

User Name: Felhasználó neve

Organization: Szervezet, Cég

Install this application for:

☒ Anyone who uses this computer (all users)

☐ Only for me (Administrator)

Bárki elindíthatja a programot (persze ha van jogosultsága belépni)

Csak a számítógép rendszergazda indíthatja el a programot

InstallShield

< Back Next > Cancel

Töltse ki a mezőket, és kattintson a Next gombra. A következő ablak jelenik meg.

Roger Access Control System 4.2.4.3 - InstallShield Wizard

Destination Folder

Click Next to install to this folder, or click Change to install to a different folder.


Install Roger Access Control System 4.2.4.3 to:
C:\Program Files\Roger\Access Control System 4.2\

Change...


InstallShield

< Back Next > Cancel

Kattintson a Next gombra, ha a program telepítési útvonalával egyetért, vagy változtassa meg a „Change” gombbal, végül kattintson a Next gombra. A következő ablak jelenik meg.

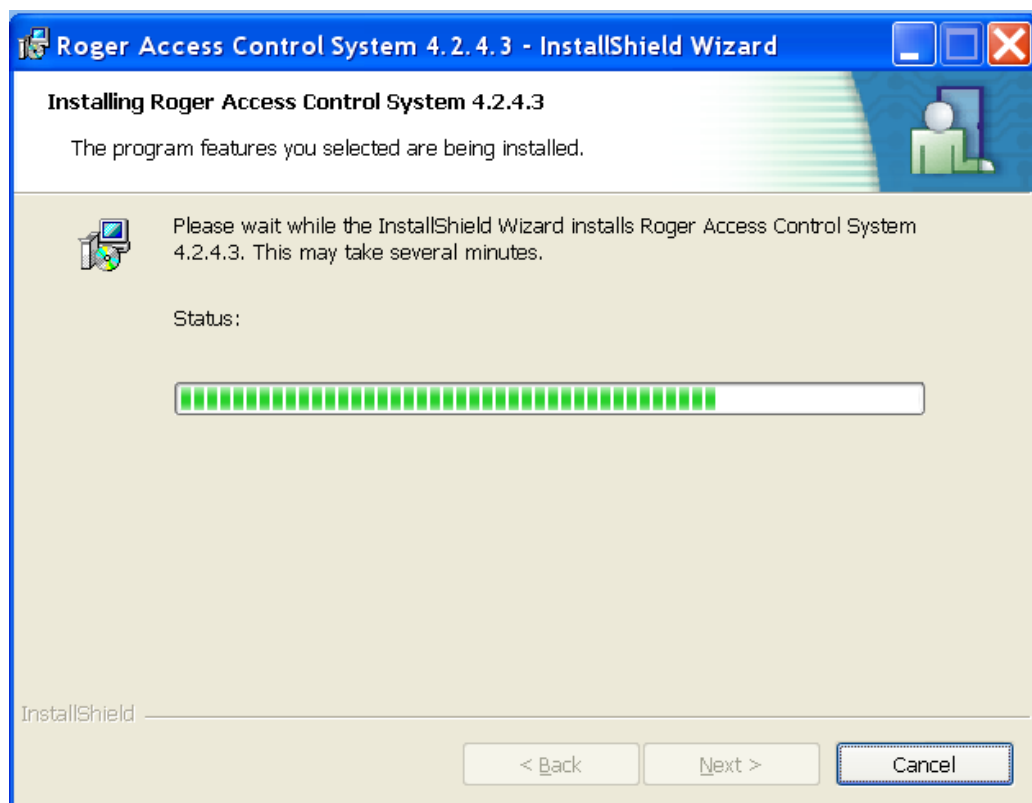


A program telepítése igénybe vesz néhány másodpercet. Várjon a befejezésig.

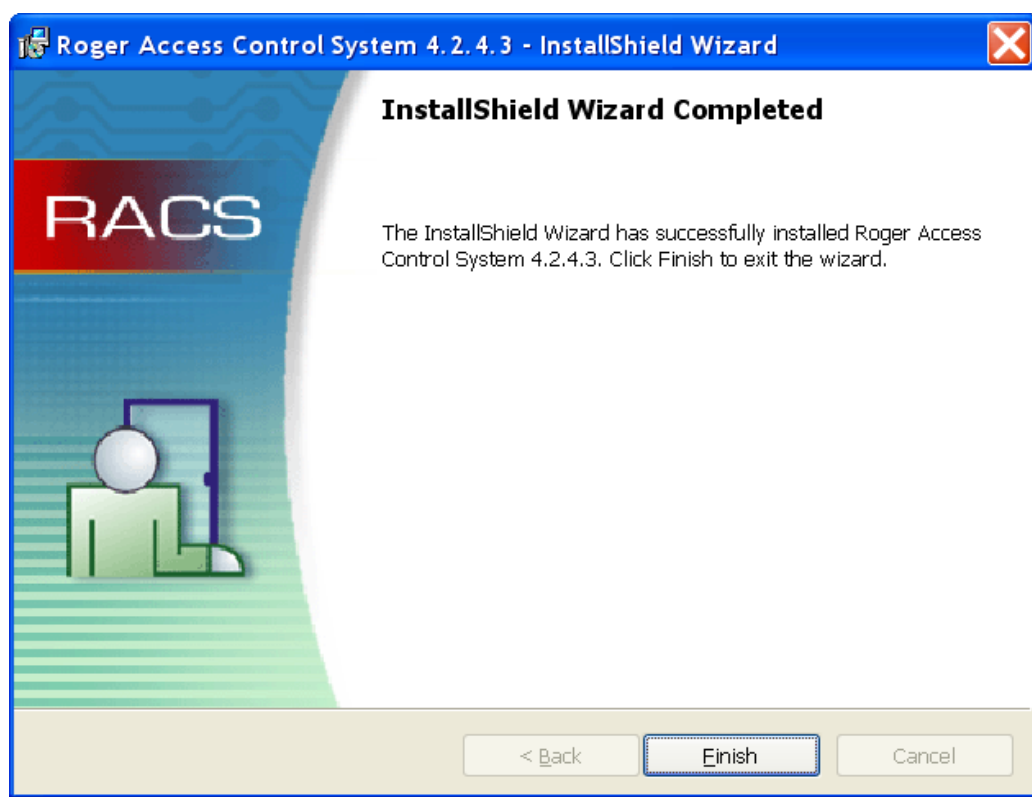


A telepítés sikeresen befejeződött. Kattintson a „Finish” gombra.


Következő lépésként indítsa el a Start menüből a PR Master 4.2 programot.

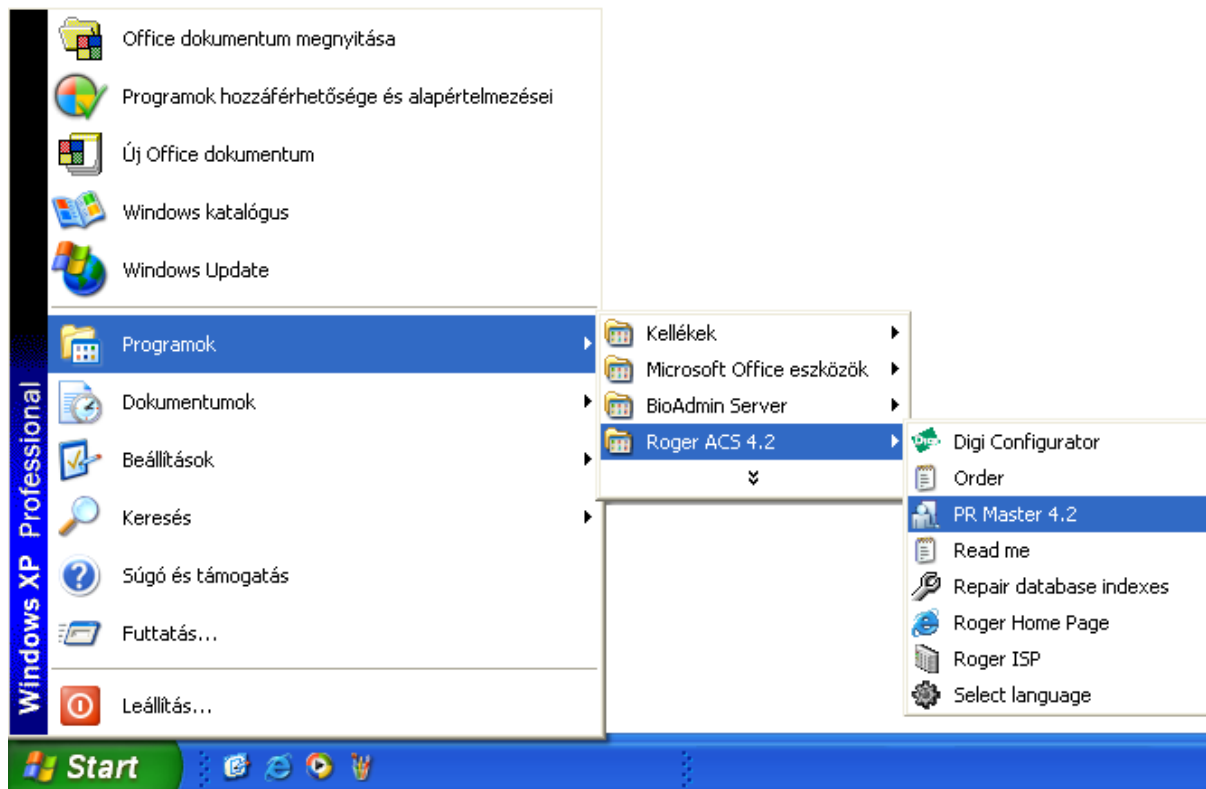

A következő ablak jelenik meg. Válassza ki a Magyar nyelvet, majd nyomja meg az OK gombot.

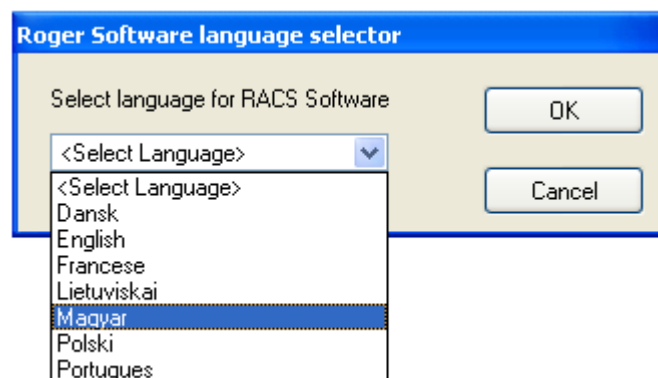


Kétszer kell két ablaknál OK gombra kattintani, majd a következő ablak jelenik meg:

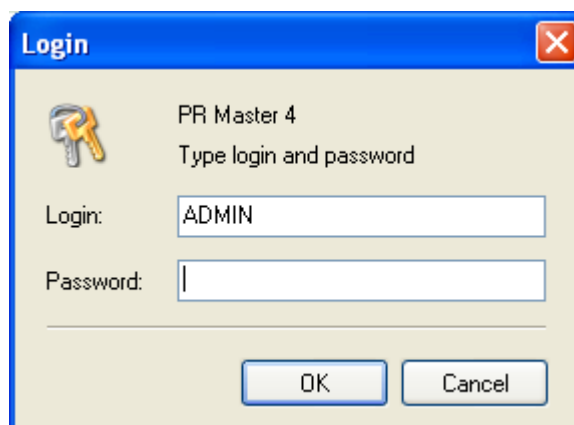


Nincs jelszó, csak kattintson az OK gombra a folytatáshoz.


A program betölti a gyári adatbázist.

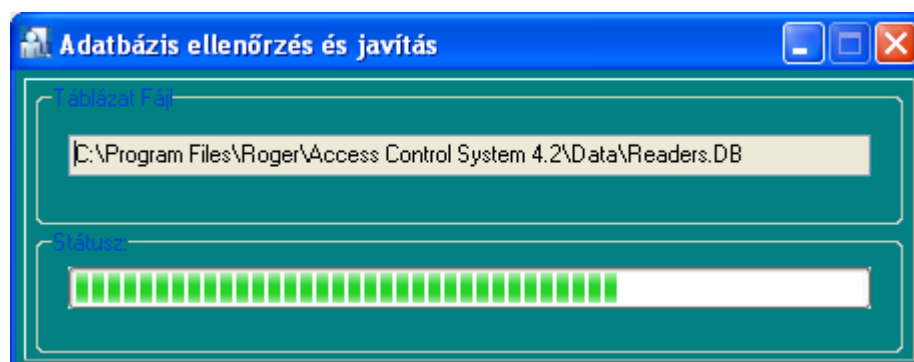


Betöltés után megjelenik a szoftver kezelő felülete.

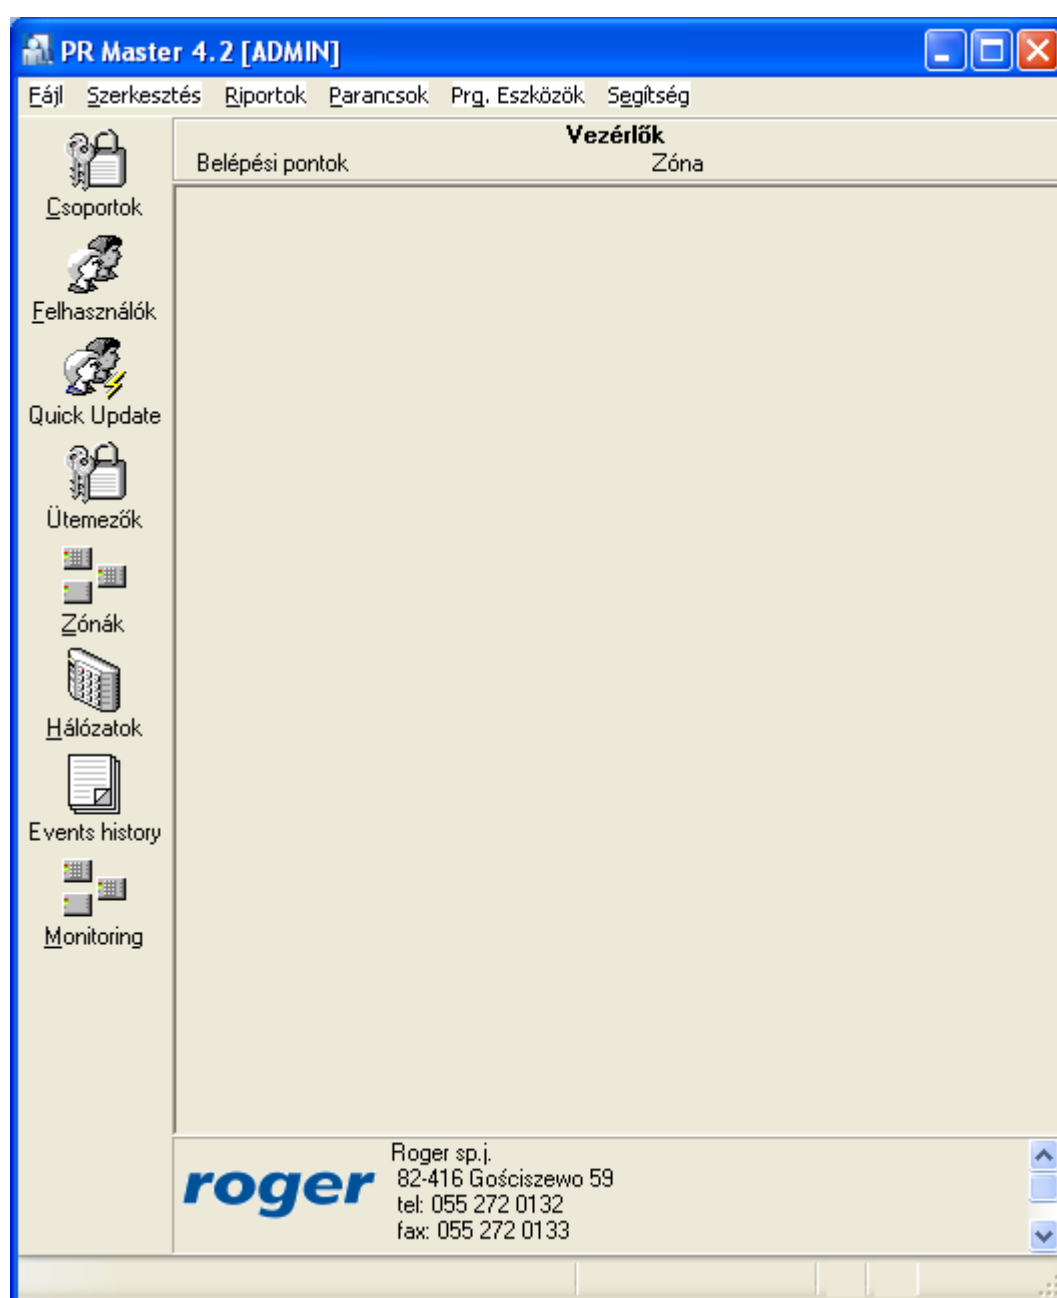

Menüpontok:

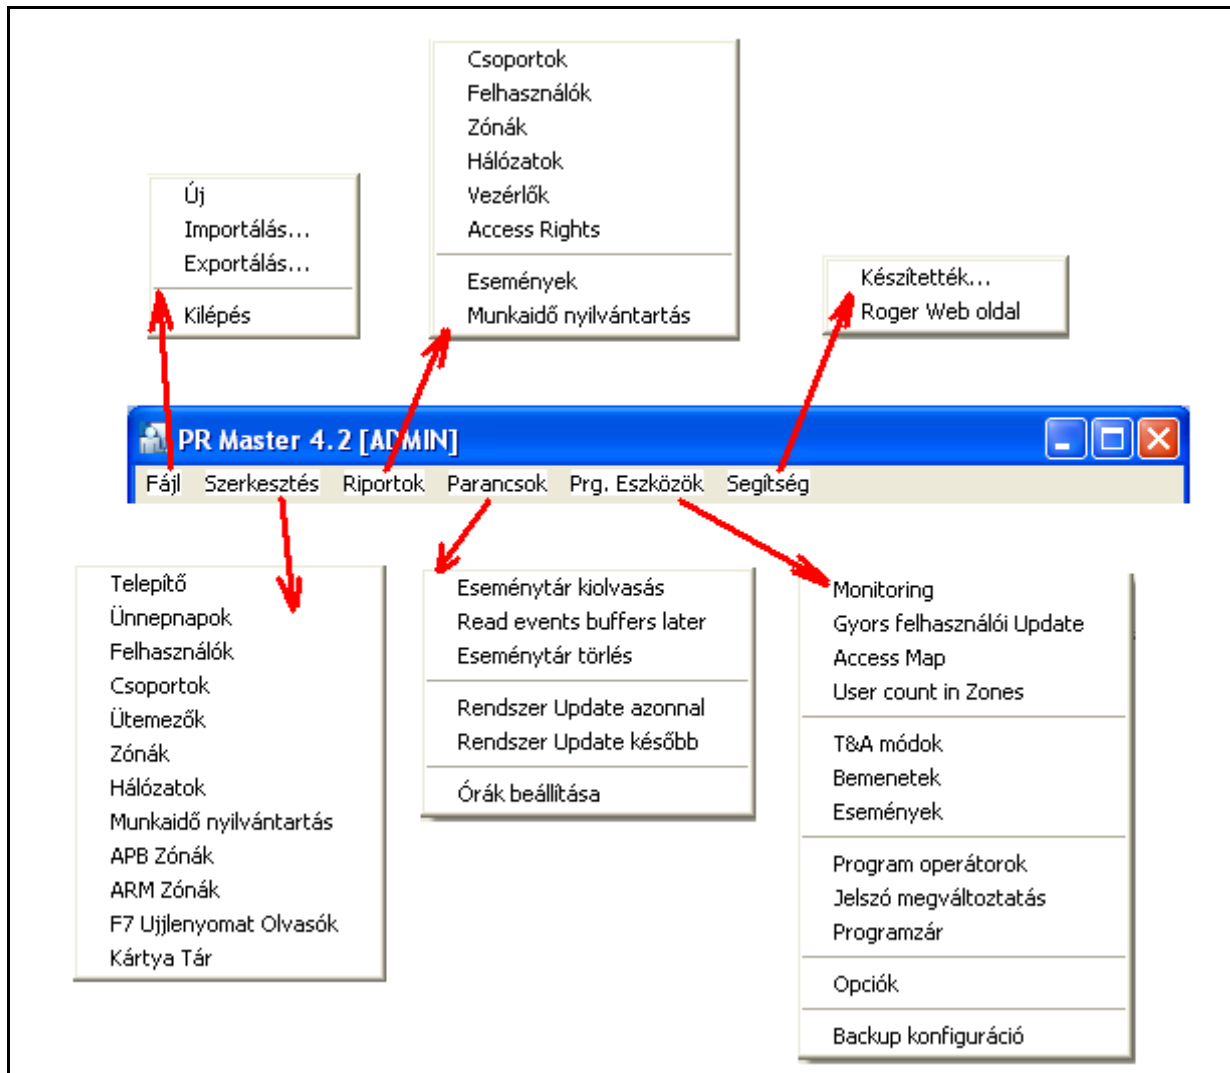

Fáj

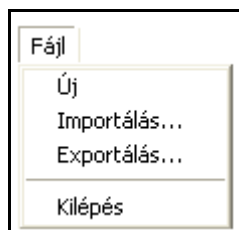

Az „Új” kiválasztásával teljesen új adatbázist nyitunk meg, úgymond tiszta lappal kezdünk. Biztonsági okból új adatbázis megnyitásakor a szoftver megkérdezi, hogy az aktuális adatbázist elmentse-e az új megnyitása előtt. Ha nem kér mentést, akkor az aktuális adatbázis elvész.

Az „Exportálás...” segítségével a teljes éppen megnyitott adatbázist elmentheti egy fájlba. Exportálás során az elérési útvonalat kell megadni, továbbá le lehet védeni a mentést egy jelszóval.

Az „Importálás...” opcióval egy elmentett adatbázist nyithat meg. Megnyitáskor az adatbázis elérési útvonalát kell megadni, és levédett mentés esetén a jelszót.


Az Új – Exportálás – Importálás több okból fontos:

Ha a vezérlők konfigurálása egy másik számítógéppel történt, mint amelyiken éppen meg akarja nyitni a vezérlőbe feltöltött adatbázist.

Ha például a vezérlők külön-külön önálló működésben vannak, és minden vezérlőhöz külön-külön beállítások és felhasználók tartoznak, akkor ezek adatai egymástól független adatbázisban tárolhatók. Így mindig meg lehet nyitni azt az adatbázist, amelyiken éppen változtatni kell.


Biztonsági mentést lehet készíteni a hálózat beállításairól.

Zónák




A zóna a vezérlők csoportosítását jelenti. A belépési jogosultság a „zónákkal” van összefüggésben. Egy zónába tehet egy vagy több vezérlőt is, de minden vezérlő csak egy zónában szerepelhet. Kis rendszereknél érdemes minden vezérlőt külön zónába tenni, így minden vezérlőhöz külön jogosultság rendelhető.

Kattintson a Zónák ikonra. A **Belépési zónák** ablak jelenik meg:

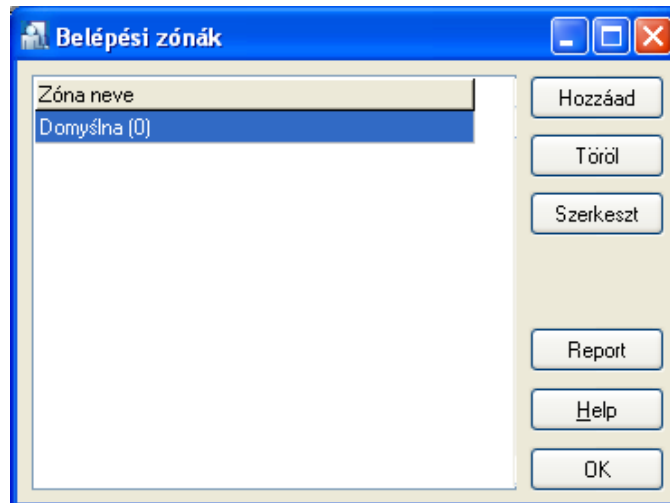

Új zóna felvételéhez kattintson a Hozzáad gombra. A **Zóna tulajdonságok** ablak jelenik meg:

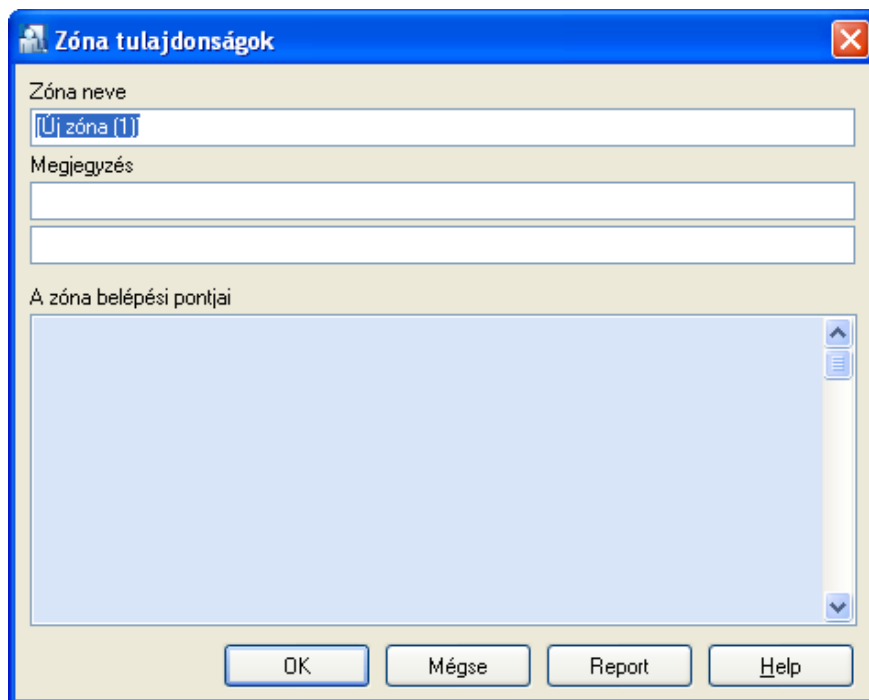

Adja meg a zóna nevét, és írjon megjegyzést, ha szükséges. A „zóna belépési pontjai” mező üresen marad egyelőre. Kattintson az OK gombra.

Ha több vezérlője van, akkor hozzon létre annyi zónát, amennyi szükséges. Kis rendszereknél érdemes minden vezérlőt külön zónába tenni, így minden vezérlőhöz külön jogosultság rendelhető. A PR402 vezérlőhöz két segédolvasó kapcsolható, és mindkettő külön zónába tehető. A PR302 vezérlő egy segédolvasót fogadhat, a segédolvasó a PR302 beépített olvasójától eltérő zónába tehető. A PR311 vezérlőhöz egy segédolvasót lehet kapcsolni, a segédolvasó a PR311 beépített olvasójával csak azonos zónába kerülhet.

Miután befejezte a zónák létrehozását, kattintson az OK gombra a **Belépési Zónák** ablakban.

Hálózatok



A zónák létrehozása után kattintson a Hálózatok ikonra. A **Hálózatok** ablak jelenik meg. Ebben a menüben lehetséges a vezérlők összes működési beállításait megadni. Kattintson a „Hálózat hozzáadás” gombra új hálózat felvételéhez.

A screenshot of the 'Hálózatok' (Networks) window. It features a table with columns 'V', 'No.', 'Név', and 'Kommunikációs port'. To the right of the table are buttons for 'Hálózat hozzáadás', 'Hálózat törlése', and 'Tulajdonságok'. Below these are buttons for 'Vezérlők', 'CPR', 'Update', 'Parancsok' (with a dropdown arrow), 'Report', 'Help', and 'OK'. The window has a blue title bar and a standard Windows-style border.

A „Hálózati tulajdonságok: A” nevű ablak jelenik meg.

A screenshot of the 'Hálózati tulajdonságok: A' (Network Properties: A) dialog box. It contains several settings: a checked checkbox for 'A hálózat aktív', an unchecked checkbox for 'A CPR vezérlő központtal működő hálózat', a text field for 'Név:' containing 'HálózatA', a text area for 'Megjegyzés:', a dropdown menu for 'Kommunikációs port megszakítások:' set to 'Standard', and another dropdown menu for 'Kommunikációs port:'. At the bottom are buttons for 'OK', 'Mégse', 'Report', and 'Help'. The dialog has a blue title bar and a standard Windows-style border.

A „hálózat aktív” négyzet mindig ki kell, hogy legyen pipálva.

Ha alkalmaz CPR32 vezérlő központot, akkor pipálja ki a második négyzetet, máskülönben hagyja üresen.

Adjon meg egy nevet a hálózathoz, és ha szükséges töltse ki a megjegyzést.


A „Kommunikációs port megszakítások” maradjon Standard.

Válassza ki azt a „Kommunikációs portot” amelyiken az UT-2 átalakítót használni akarja.

Ha UT-4 kommunikációs átalakítót használ (TCP/IP hálózatra illesztés) akkor a „Kommunikációs port” görgető menünél válassza ki azt a virtuális COM portot, melyet a „**Digi Configurator**” programmal létrehozott.


Kattintson az OK gombra, ezzel visszatér a **Hálózatok** ablakhoz.

Kattintson a **Hálózatok** ablakban a „Vezérlők” gombra. A **Vezérlők a hálózatban: HálózatA (A)** ablak jelenik meg.

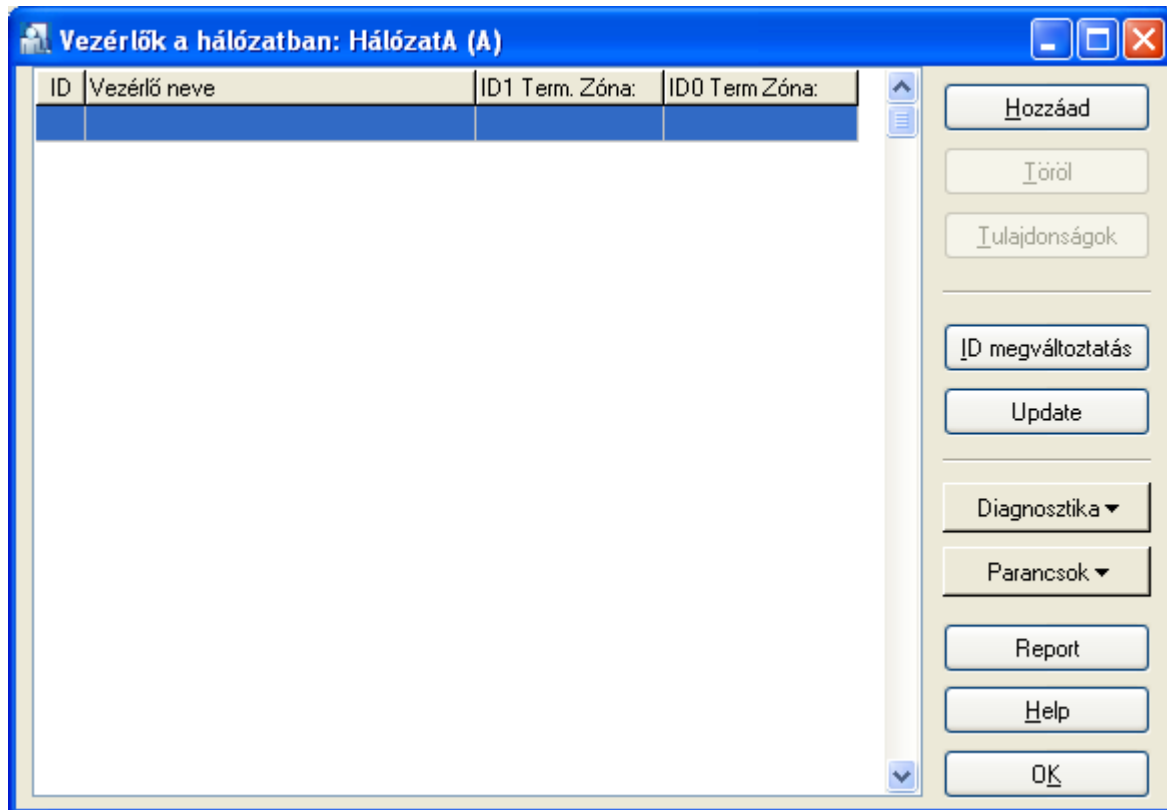

Kattintson a „Hozzáad” gombra. Egy kis ablak mutatja a vezérlők ID szerinti keresését.


Amennyiben van kommunikáció a számítógép és az UT–2 átalakító között, akkor az UT-2 átalakítón a zöld színű LED villog.

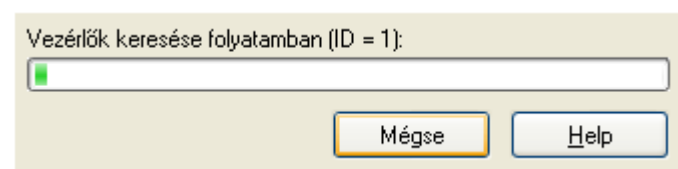

Mikor az UT–2 átalakító és a vezérlő oda-vissza kommunikál, akkor a vezérlőn a zöld és sárga LEDEK felvillannak. A megtalált vezérlők keresés közben automatikusan bekerülnek a vezérlő listába.


Ha a program megtalálta az összes vezérlőt a hálózaton, akkor kattintson a „Mégse” gombra a keresés leállításához.

Minden vezérlő gyárilag az ID=0 címre van programozva. Azonban minden vezérlőnek egyedi cím kell, két azonos című vezérlő egy hálózaton nem lehet. Az ID cím megváltoztatásához válassza ki a vezérlőt kijelöléssel, majd kattintson az „ID megváltoztatás” gombra. Minden vezérlőnek adjon új ID számot a **Vezérlő Címe** ablakban.

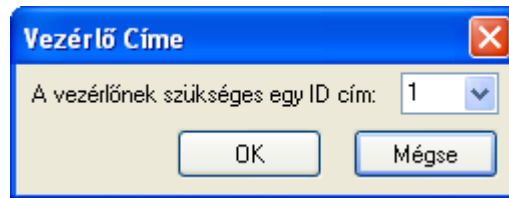


Következő lépésként meg kell határozni, hogy a vezérlő melyik zónába tartozik. Még mindig a **Vezérlők a hálózatban** ablakban válassza ki a vezérlőlistából az első vezérlőt, kattintson kétszer rá, vagy jelölje ki, és kattintson a „Tulajdonságok” gombra. A **Vezérlő Tulajdonságok** ablak jelenik meg. A különböző vezérlő típusokhoz különböző tulajdonságok ablakok tartoznak, így külön ablak tartozik a PR311, a PR302, a PR402 vezérlőkhöz.

PR311

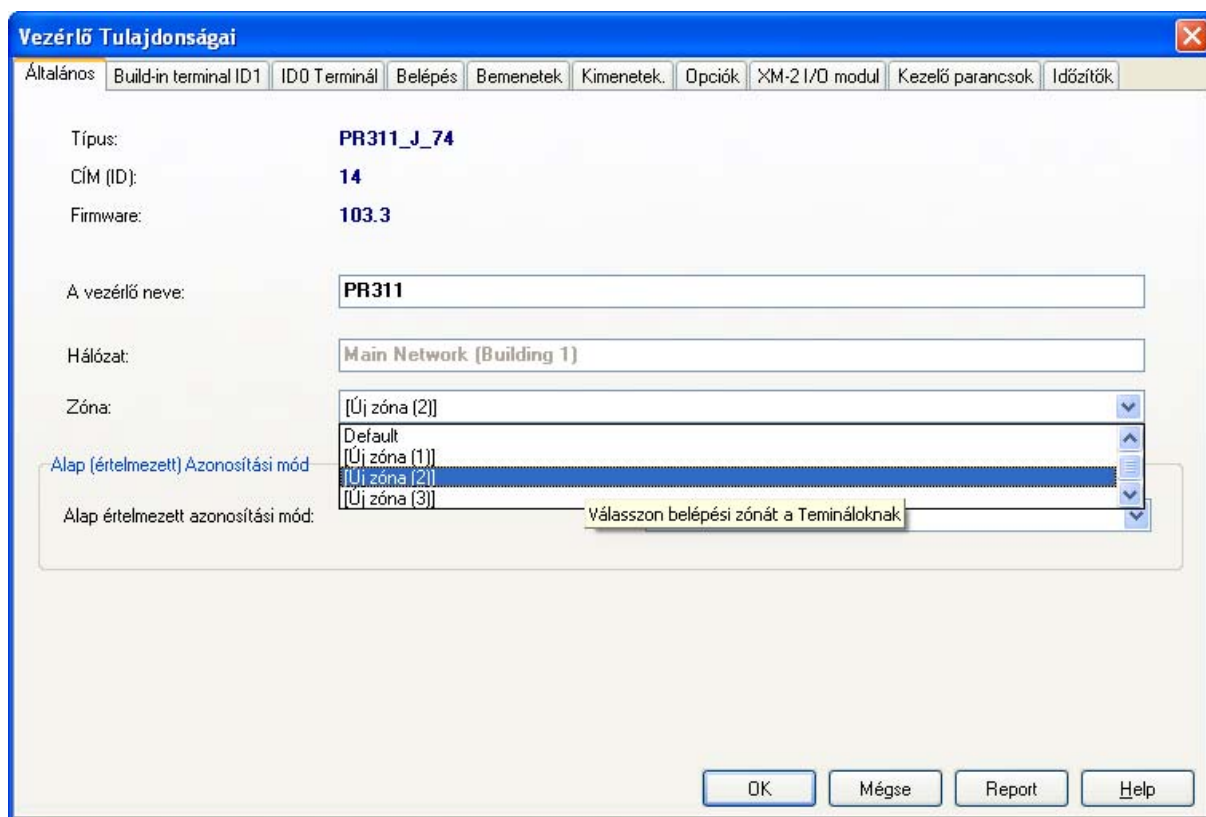


A vezérlő összes működési beállítása itt végezhető el. Az Általános fülre kattintva megadhatja a vezérlő új nevét és a korábban már létrehozott zónát a vezérlőhöz. Ha kapcsol másodolvasót a vezérlőhöz, akkor a másodolvasó is ugyanabba a zónába kerül.

A Belépés fülre kattintva a zár működésével kapcsolatos beállításokat határozhatja meg. Ha az ajtónyitás után azonnal deaktiválást választja, akkor például az IN1 Bemenetre ajtónyitás érzékelőt kell bekötni.

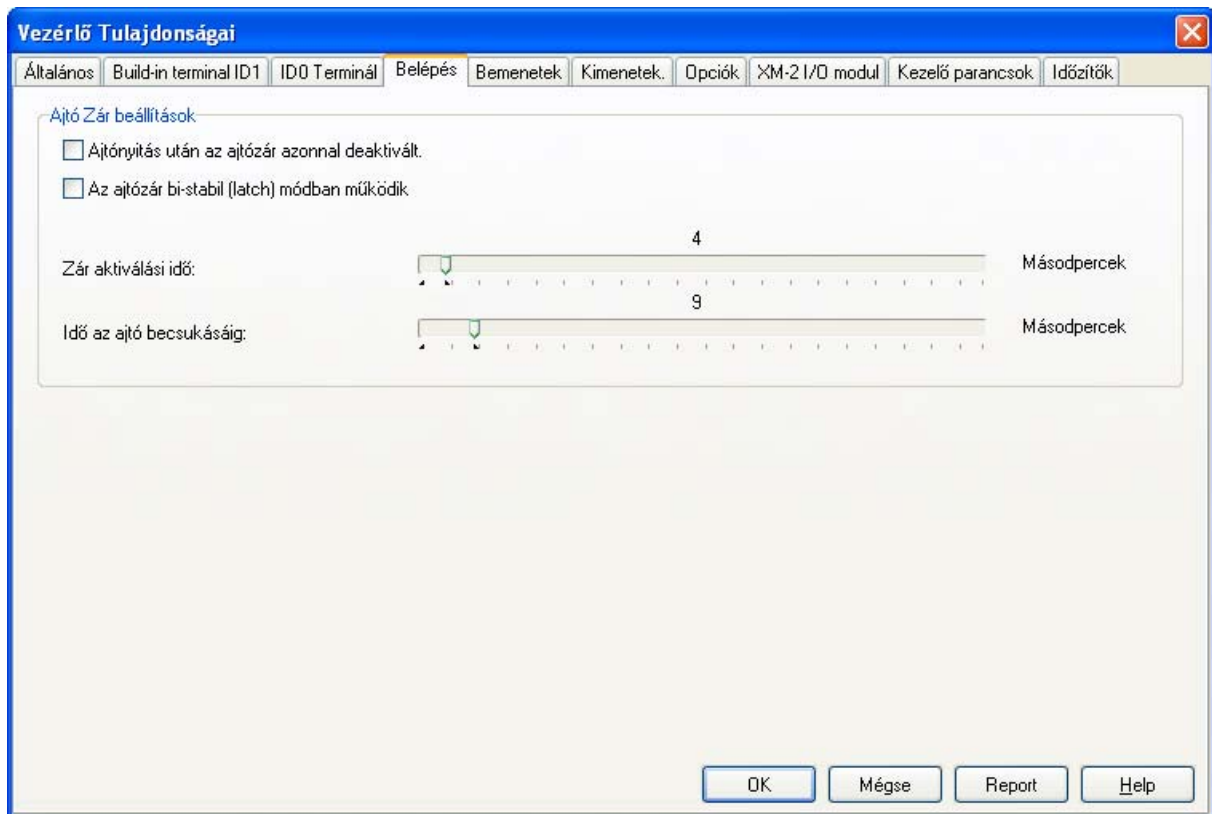

A beállítások befejezése után kattintson az OK gombra. A következő ablak jelenik meg:

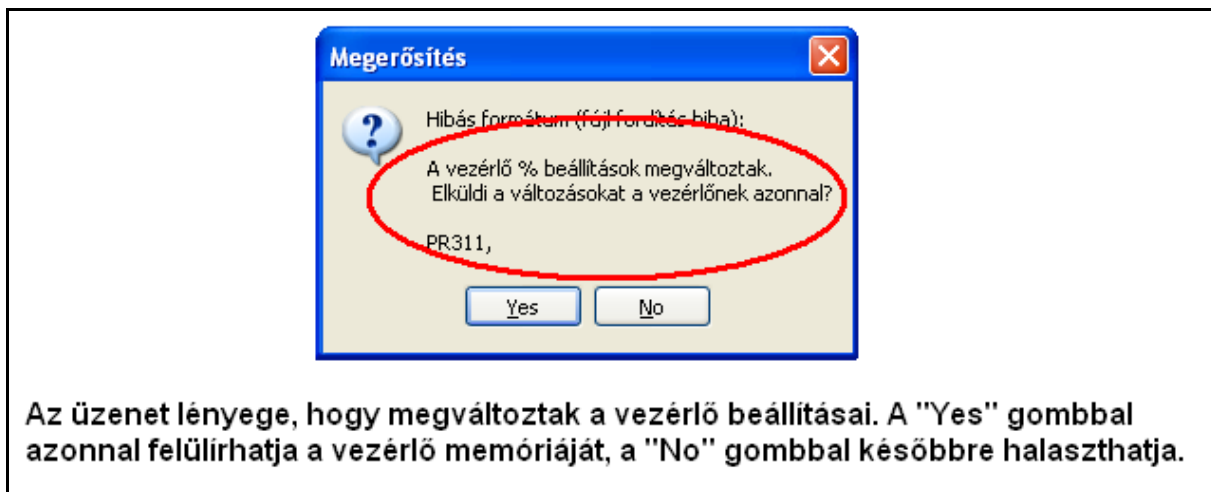

Az üzenet lényege, hogy megváltoztak a vezérlő beállításai. A "Yes" gombbal azonnal felülírhatja a vezérlő memóriáját, a "No" gombbal későbbre halaszthatja.

PR302

A vezérlő összes működési beállítása itt végezhető el.
Az „Általános” fülre kattintva megadhatja a vezérlő új nevét.

Vezérlő Tulajdonságok

ID1 Kimenet	ID2 Kimenet	REL1 Kimenet	Időzítők	Kezelő Parancsok	[F1] Gomb	[F2] Gomb	[F3] Gomb	[F4] Gomb	
Általános	ID1 Terminál	ID0 Terminál	Belépés	Arm/Disarm	Opciók	Haladó	IN1 Bemenet	IN2 Bemenet	IN3 Bemenet

Modell: **PR302**

Azonosító (ID): **12**

Firmware: **133.8**

Vezérlő neve: **PR302/133.8/0012/0862**

Hálózat: **HálózatA**

OK Mégse Report Help

Az „ID1 Terminál” fülre kattintva beállíthatja a korábban már létrehozott zónát a vezérlő beépített olvasójához.

Vezérlő Tulajdonságok

ID1 Kimenet	ID2 Kimenet	REL1 Kimenet	Időzítők	Kezelő Parancsok	[F1] Gomb	[F2] Gomb	[F3] Gomb	[F4] Gomb	
Általános	ID1 Terminál	ID0 Terminál	Belépés	Arm/Disarm	Opciók	Haladó	IN1 Bemenet	IN2 Bemenet	IN3 Bemenet

ID1 Terminál (beépített olvasóval)

Név: **PR302/133.8/0012/3709_T1**

Olvasó típusa: **PIN/Kártya olvasó**

Megjegyzés 1:

Megjegyzés 2:

Alap értelmezett T&A mód: **Nincs T&A (T&A nem figyel)**

Terminal ID=1 APB zone: **Terminal does not belong to any APB zone**

Belépési zóna: **[Új zóna (1)]**

Elhelyezés: **Kijárat**

Meghatározza, hogy az ID1 Terminál melyik zónához tartozik.

[#] Nyomógomb opciói

☐ Engedélyezi a [#] nyomógomb Csengő/Ájtónyitás funkciót.

Ütemező: **Soha**

Kiegészítő Feltétel: **No.255: Nincs**

Azonosítási Mód

Alapértelmezett Azonosítási Mód: **Kártya vagy PIN**

Azonosítási Mód Ütemező: **Mindig alapértelmezett Azonosítási Módba**

Megadja, hogy a vezérlő melyik zónába tartozik. A korábban létrehozott zónák közül választhat. Az ID1 Terminál a vezérlő beépített olvasója.

OK Mégse Report Help

Az „ID0 Terminál” föltre kattintva beállíthatja a korábban létrehozott zónát a vezérlőhöz kapcsolt másodolvasóhoz.

Vezérlő Tulajdonságok

ID1 Kimenet ID2 Kimenet REL1 Kimenet Időztők Kezelő Parancsok [F1] Gomb [F2] Gomb [F3] Gomb [F4] Gomb
Általános ID1 Terminál ID0 Terminál Belépés Arm/Disarm Opciók Haladó IN1 Bemenet IN2 Bemenet IN3 Bemenet

ID0 Terminál

Név: PR302/133.8/0012/3709_T0
Típus: TT0/1
Megjegyzés 1:
Megjegyzés 2:

Alap értelmezett T&A mód:
Nincs T&A (T&A nem figyelt)
Terminal ID=0 APB zone
Terminal does not belong to any APB zone

Belépési Zóna:
[Új zóna (1)]
Default
[Új zóna (1)]
[Új zóna (2)]
[Új zóna (3)]
Emlék zóna biztonsági olvasó típusa:
TT/0
Ütemező:
Soha
Kiegészítő Feltétel:
No.255: Nincs

[#] nyomógomb opciói
☐ Engedélyezi a [#] nyomógomb Csengő/Ajtónyitás funkciót.
Ütemező:
Soha
Kiegészítő Feltétel:
No.255: Nincs

Azonosítási Mód
Alapértelmezett Azonosítási Mód
Kártya vagy PIN
Azonosítási Mód Ütemező
Mindig alapértelmezett Azonosítási Módba

OK Mégse Report Help

Az ID0 Terminál alatt a vezérlőhöz kapcsolt másodolvasót kell érteni. Ha van másodolvasó, akkor adjon meg hozzá egy zónát. A másodolvasó zónája rendszerint megegyezik a vezérlő zónájával.

A Belépés föltre kattintva a zár működésével kapcsolatos beállításokat határozhatja meg. Ha az ajtónyitás után azonnal deaktiválást választja, akkor például az IN1 Bemenetre ajtónyitás érzékelőt kell bekötni.

Vezérlő Tulajdonságok

ID1 Kimenet ID2 Kimenet REL1 Kimenet Időztők Kezelő Parancsok [F1] Gomb [F2] Gomb [F3] Gomb [F4] Gomb
Általános ID1 Terminál ID0 Terminál Belépés Arm/Disarm Opciók Haladó IN1 Bemenet IN2 Bemenet IN3 Bemenet

Ajtó Zár beállítások (REL1 kimenet)

Door lock control:
Deactivate lock after door opening
Always release lock for defined time
Deactivate lock after door opening
☐ Belépés megtagadva, ha a vezérlő Élesített
☐ A REL1 bi-stabil módban működik (latch mód)

Ajtó Zár aktiválási idő: 4 Másodperc
Ajtó becsukási idő: 9 Másodperc

Opció: Facility Kód
Ütemező:
Soha
Kiegészítő Feltétel:
No.255: Nincs
Facility Kód:
Nincs


Ajtó Mód
☐ Az Ajtó Mód szabályozása Ütemezővel
Ütemező:
Mindig Normál Ajtó Módba

Opció: Kártya+Kártya (Két Felhasználó)
Ütemező:
Soha
Kiegészítő Feltétel:
No.255: Nincs

OK Mégse Report Help

Meghatározhatja, hogy a REL1 kimenetre beállított ajtó nyitás funkció miképp működjön.
Always release.... = Mindig az alább beállított időtartamra aktiválódjon a zár.
Deactivate lock... = Ajtó nyitás után azonnal deaktiválódik a zár (nyitásérzékelő szükséges)


A beállítások befejezése után kattintson az OK gombra. A következő ablak jelenik meg:

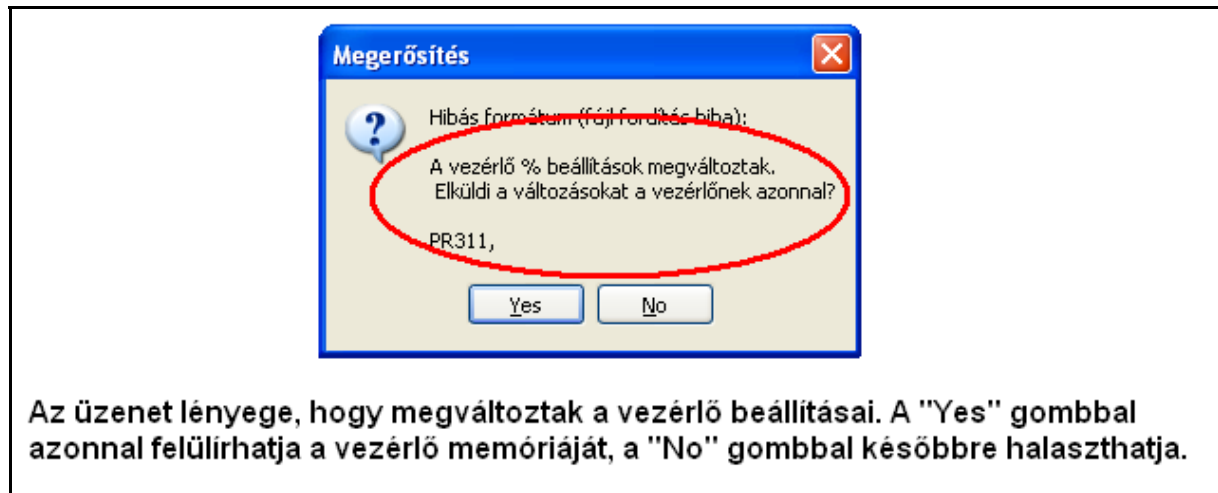

PR402

A vezérlő összes működési beállítása itt végezhető el.

Az „Általános” fülre kattintva megadhatja a vezérlő új nevét.

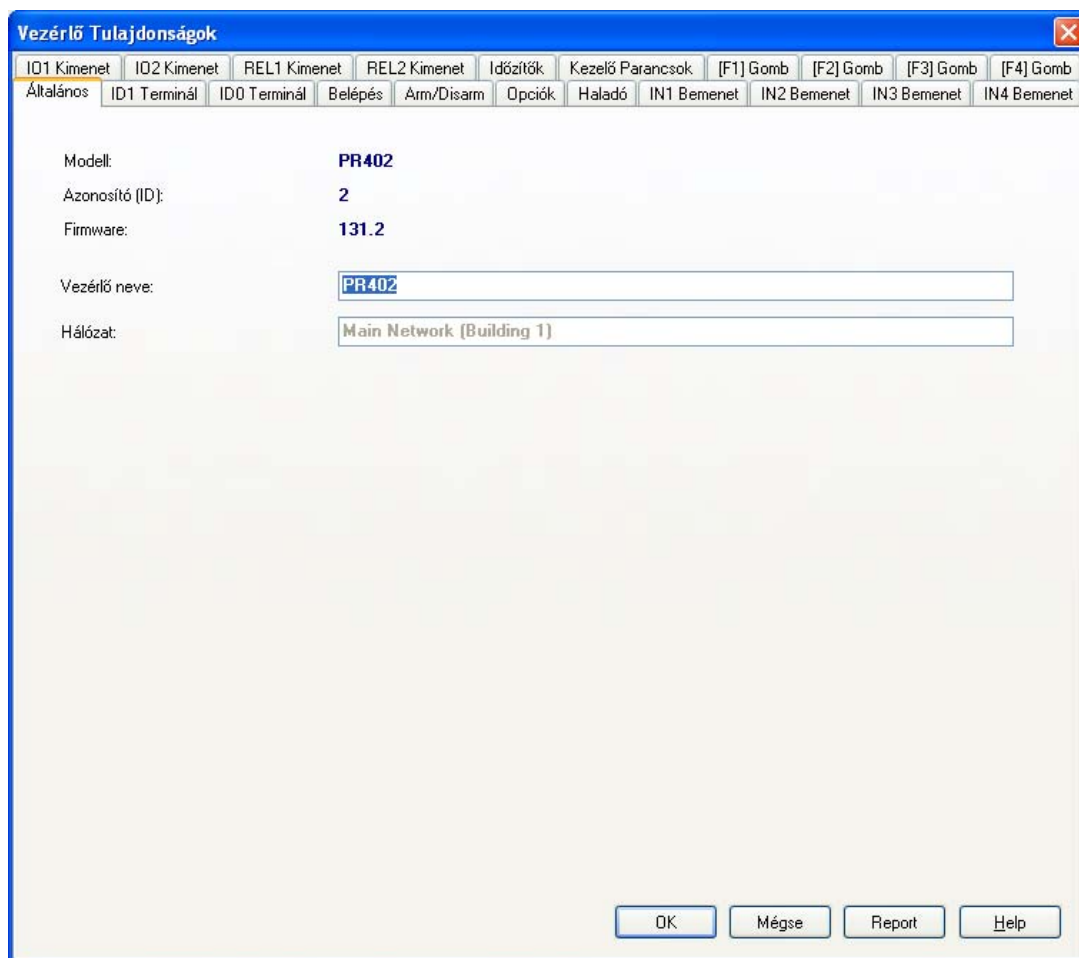

Vezérlő Tulajdonságok

IO1 Kimenet IO2 Kimenet REL1 Kimenet REL2 Kimenet Időzítők Kezelő Parancsok [F1] Gomb [F2] Gomb [F3] Gomb [F4] Gomb
 Általános ID1 Terminál ID0 Terminál Belépés Arm/Disarm Opciók Haladó IN1 Bemenet IN2 Bemenet IN3 Bemenet IN4 Bemenet

ID1 Terminál

Név: PR402 Reader ID1

Típus: TT1/1

Megjegyzés 1:

Megjegyzés 2:

Alap értelmezett T&A mód:

Kilépés

Belépési zóna:

Zone (1)

Default

Zone (1)

Zone (2)

Zone (3)

Zone (4)

Zone (5)

Ütemező:

Mindig

Kiegészítő Feltétel:

No.255: Nincs

Terminal ID=1 APB zone

APB Zone (1)

Elhelyezés:

Kijárat

[#] Nyomógomb opciói

☐ Engedélyezi a [#] nyomógomb Csengő/Ájtónyitás funkciót.

Ütemező:

Soha

Kiegészítő Feltétel:

No.255: Nincs

Azonosítási Mód

Alapértelmezett Azonosítási Mód

Kártya vagy PIN

Azonosítási Mód Ütemező

Mindig alapértelmezett Azonosítási Módba

OK Mégse Report Help

Megadhatja, hogy a vezérlő kilépési oldali olvasója melyik zónába tartozzon. A kilépés oldali segédolvasó az ID=1 című.

Vezérlő Tulajdonságok

IO1 Kimenet IO2 Kimenet REL1 Kimenet REL2 Kimenet Időzítők Kezelő Parancsok [F1] Gomb [F2] Gomb [F3] Gomb [F4] Gomb
 Általános ID1 Terminál ID0 Terminál Belépés Arm/Disarm Opciók Haladó IN1 Bemenet IN2 Bemenet IN3 Bemenet IN4 Bemenet

ID0 Terminál

Név: PR402 Reader ID0

Típus: TT0/1

Megjegyzés 1:

Megjegyzés 2:

Alap értelmezett T&A mód:

Belépés

Belépési Zóna:

Zone (1)

Default

Zone (1)

Zone (2)

Zone (3)

Zone (4)

Zone (5)

Ütemező:

Soha

Kiegészítő Feltétel:

No.255: Nincs

Terminal ID=0 APB zone

Publikus

Elhelyezés:

Bejárat

[#] nyomógomb opciói

☐ Engedélyezi a [#] nyomógomb Csengő/Ájtónyitás funkciót.

Ütemező:

Soha

Kiegészítő Feltétel:

No.255: Nincs

Azonosítási Mód

Alapértelmezett Azonosítási Mód

Kártya vagy PIN

Azonosítási Mód Ütemező

Mindig alapértelmezett Azonosítási Módba

OK Mégse Report Help

Megadhatja, hogy a vezérlő belépés oldali segédolvasója melyik zónához tartozzon. A belépés oldali segédolvasó címe ID=0.

Vezérlő Tulajdonságok

IO1 Kimenet IO2 Kimenet REL1 Kimenet Időztők Kezelő Parancsok [F1] Gomb [F2] Gomb [F3] Gomb [F4] Gomb
 Általános ID1 Terminál ID0 Terminál Belépés Arm/Disarm Opciók Haladó IN1 Bemenet IN2 Bemenet IN3 Bemenet

Ajtó Zár beállítások (REL1 kimenet)

Door lock control: Deactivate lock after door opening
☐ Belépés megtagadva, ha a vezérlő Élesített
☐ A REL1 bi-stabil módban működik (latch mód)

Ajtó Zár aktiválási idő: 4 Másodperc
 Ajtó becsukási idő: 9 Másodperc

Opció: Facility Kód

Útemező: Soha
 Kiegészítő Feltétel: No.255: Nincs
 Facility Kód: Nincs

Ajtó Mód

☐ Az Ajtó Mód szabályozása Útemezővel
 Útemező: Mindig Normál Ajtó Módba

Opció: Kártya+Kártya (Két Felhasználó)

Útemező: Soha
 Kiegészítő Feltétel: No.255: Nincs

Meghatározhatja, hogy a REL1 kimenetre beállított ajtó nyitás funkció miképp működjön.
 Always release.... = Mindig az alább beállított időtartamra aktiválódjon a zár.
 Deactivate lock... = Ajtó nyitás után azonnal deaktiválódik a zár (nyitásérzékelő szükséges)

OK Mégse Report Help

A beállítások befejezése után kattintson az OK gombra. A következő ablak jelenik meg:

Megerősítés

Hibás formátum (főjel fordított baba):

A vezérlő % beállítások megváltoztak.
 Elküldi a változásokat a vezérlőnek azonnal?

PR311,

Yes No


Az üzenet lényege, hogy megváltoztak a vezérlő beállításai. A "Yes" gombbal azonnal felülírhatja a vezérlő memóriáját, a "No" gombbal későbbre halaszthatja.

Az összes vezérlő beállításainak végeztével a **Vezérlők a hálózatban** ablakban kattintson az OK gombra, majd a **Hálózatok** ablakban kattintson az OK gombra.


Csoportok



A Csoportok menü az ikonra kattintással egyszerűen megnyitható. A következő ablak jelenik meg.

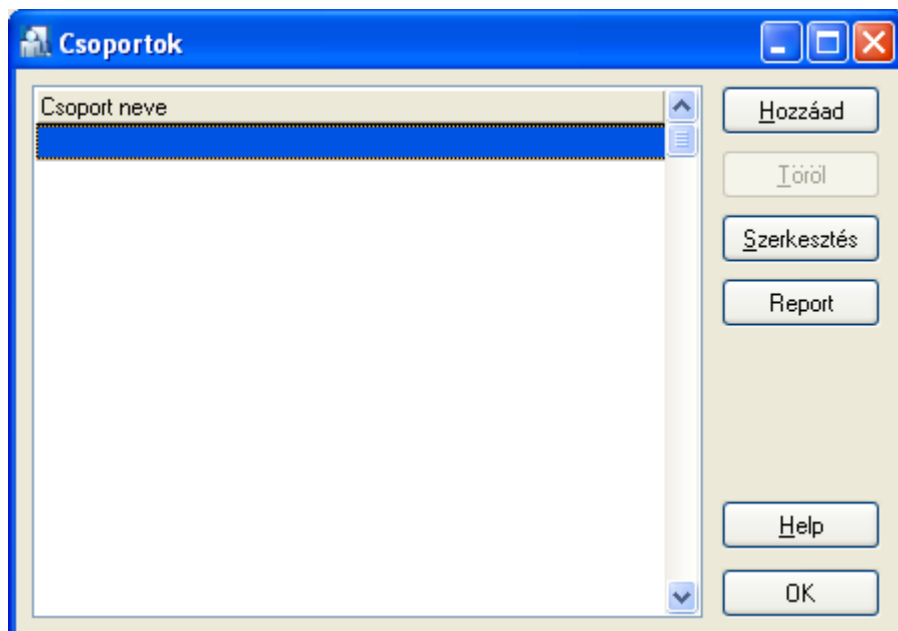

A Hozzáad gombbal vehet fel új csoportot. Minden „Csoport” egyedi jogosultságokkal rendelkezhet. A jogosultság a csoportba tartozó felhasználókra vonatkozik.

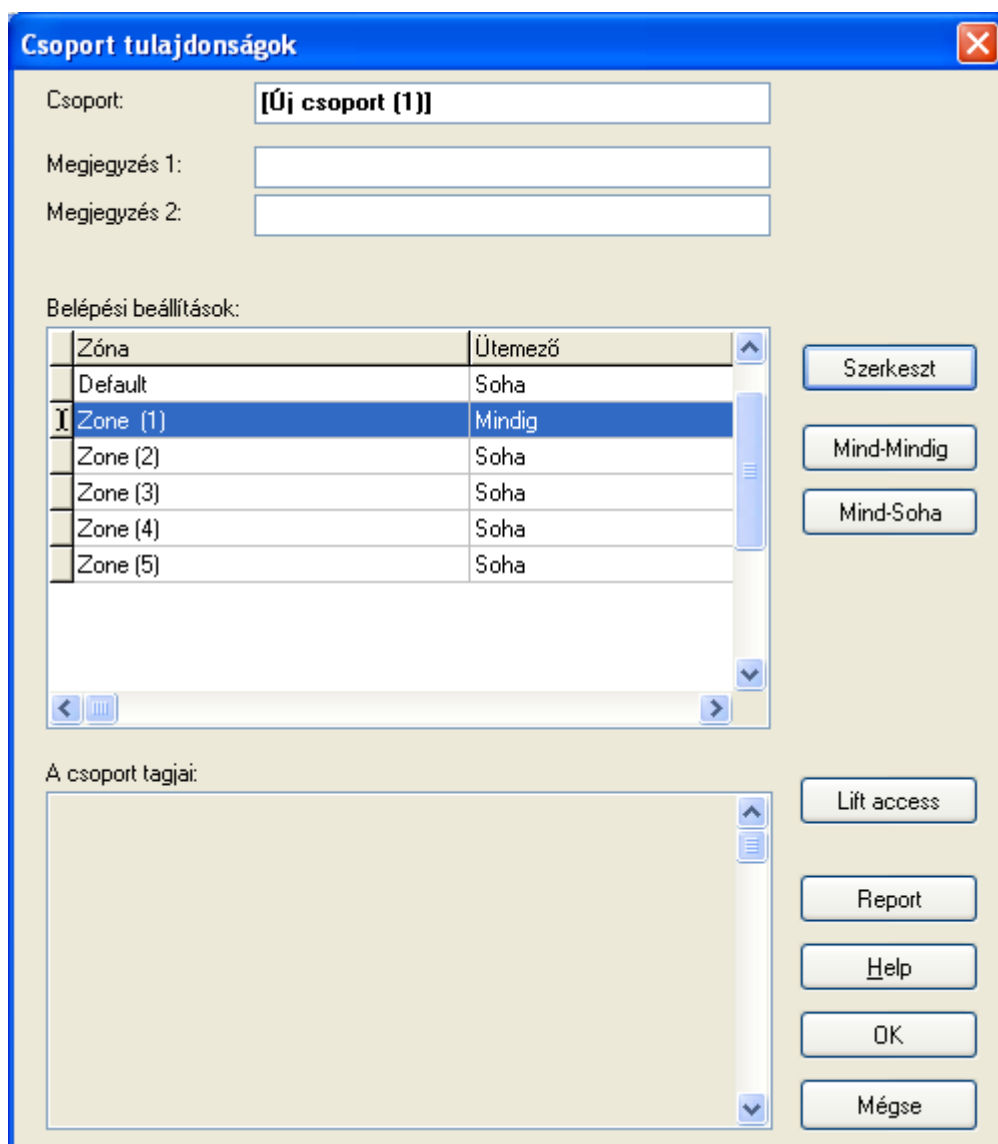


A **Csoport tulajdonságok** ablakban megadható a csoport neve, szükség esetén bejegyezhető megjegyzés.

A „Belépési beállítások” alatt megjelenik az összes korábban létrehozott zóna. A „Zóna” oszlop mellett található az „Ütemező” oszlop.

Az Ütemező oszlopban a „Soha” azt jelenti, hogy a csoport felhasználói soha nem léphetnek be a zónába tartozó belépési pontokon. A „Mindig” az előző ellenkezője, időkorlát nélkül bármikor engedélyezett a belépés.

Egy zóna ütemezőjének szerkesztéséhez kattintson kétszer az adott zónára a listában, vagy jelölje ki, és kattintson a „Szerkesztés” gombra. A **Válasszon Ütemezőt a zónának:** nevű ablak jelenik meg:

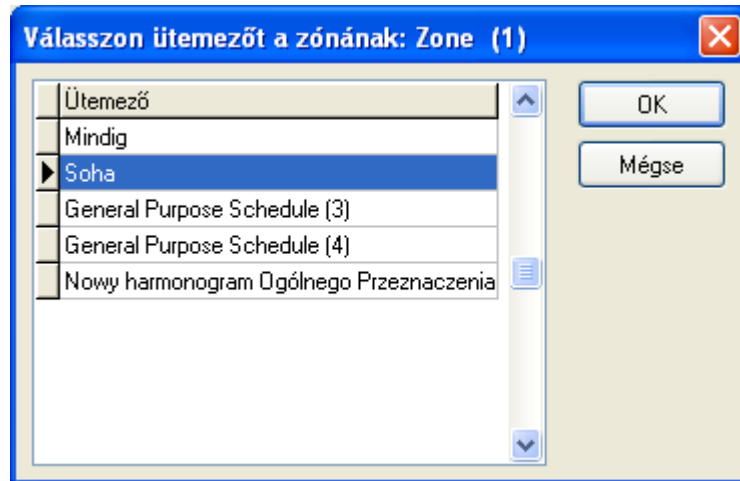

Az ütemezők közül kiválaszthatja a „Soha”, és a „Mindig”, ütemezőket, továbbá lehetőség van egyedi ütemezők kiválasztására. Egyedi ütemező létrehozásához és szerkesztéséhez külön menüpont az „Ütemezők” szolgálat, melyben ütemezőket hozhat létre különféle célokra. Az „Ütemezők”-ben létrehozott ütemező automatikusan megjelenik a **„Válasszon Ütemezőt a zónának:”** ablakban. Válassza ki a megfelelő ütemezőt, és kattintson az OK gombra.


A **Csoport tulajdonságok** ablakhoz visszaérkezve, az ablak alsó részén található a „A csoport tagjai terület”. Minden felhasználóhoz külön meghatározható, hogy a felhasználó mely szintekre jogosult belépni liftmodul alkalmazása esetén.

Az összes beállítás elvégzése után kattintson az OK gombra.

Egyedi ütemező létrehozása:



Kattintson az Ütemezők ikonra. A következő ablak jelenik meg:

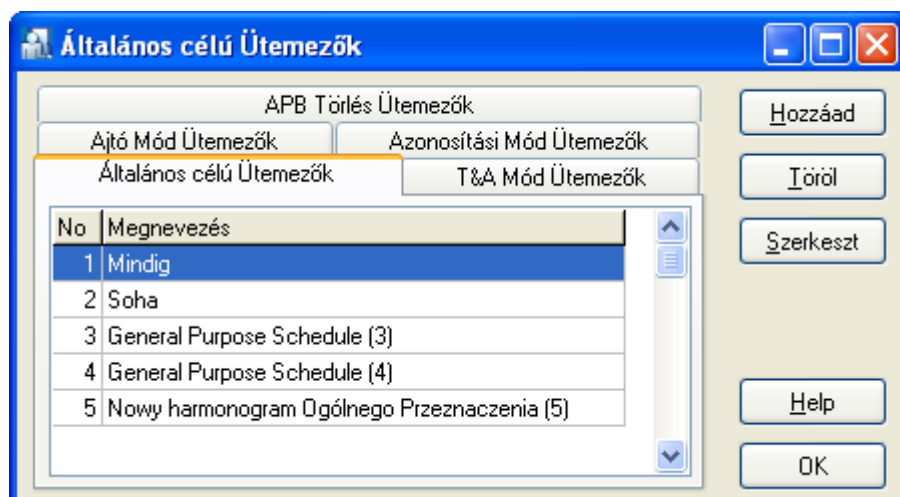

Az „Általános célú Ütemezők” tartalmazzák az idő szerint szabályozott belépési jogosultságot. A „Hozzáad” gombbal új ütemezőt hozhat létre, egy ütemező szerkesztéséhez jelölje ki az adott ütemezőt a listából, és kattintson a „Szerkeszt” gombra. Az **Ütemező** ablakban meg kell adni az ütemező nevét, továbbá meg kell határozni a hét napjaira, továbbá az Ünnepnep csoportokra (H1, H2, H3, H4) idő intervallumokat, amikor a felhasználó beléphet.


Az **Ütemező** ablakban kattintson az adott napra, majd kattintson a „Szerkesztés” gombra, és adja meg az idő intervallumot és kattintson az OK gombra.

Miután meghatározta az összes időtartamot az összes napra, kattintson az OK gombra az **Ütemezők** ablakban.


Felhasználók



A **Felhasználók** ablak az ikonra kattintással vagy a nyitható meg. Az ablak tartalmazza a felhasználók listáját. Beállítható a lista rendezési szempontja, kereshet benne név alapján.

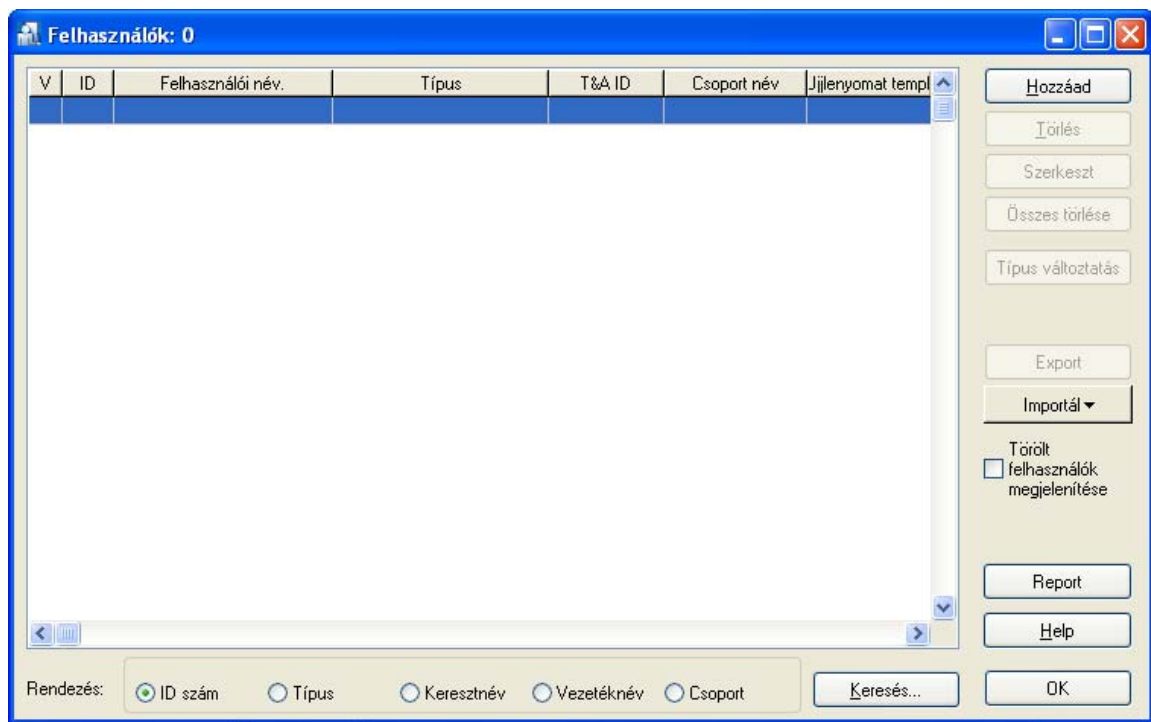

A „Hozzáad” gombbal vehet fel új felhasználót.

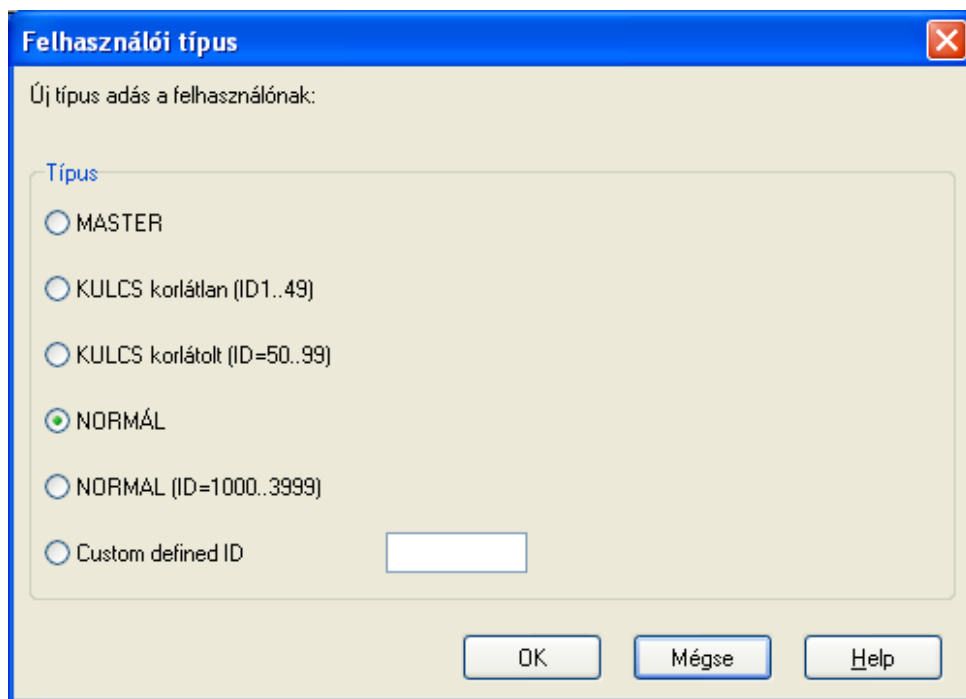

A **Felhasználói típus** ablakban kiválaszthatja a felhasználó típusát.

MASTER (ID=0) – Egy rendszerben csak egy MASTER kártya lehet. A MASTER kártya jogosult bármelyik ajtón belépni bármikor, és megváltoztatni a vezérlők állapotát élesítetttről hatástalanítotttra. (A vezérlő élesített állapotában a NORMÁL felhasználók nem jogosultak belépni, ha csak külön AWA jogosultságot nem kapnak).

Ha több vezérlő van a hálózatban, akkor minden vezérlőnél egy fizikai memóriatörlést kell elvégezni, és a kijelölt MASTER kártyát külön minden vezérlőnek a memória törlés során fel kell tanítani. A szoftveres programozás során ezt a MASTER kártyát kell felvenni.

KULCS korlátlan (ID=1-49) – Maximum 50 ilyen típusú kártya lehet a rendszerben. Jogosultsága a kijelölt vezérlők élesítésére/hatástalanítására és a kijelölt ajtókon történő belépésre vonatkozik. (A vezérlő élesített állapotában a NORMÁL felhasználók nem jogosultak belépni, ha csak külön AWA jogosultságot nem kapnak).

KULCS korlátozott (ID=50-99) – Maximum 50 ilyen típusú kártya lehet a rendszerben. Jogosultsága a kijelölt vezérlők élesítésére/hatástalanítására vonatkozik csak. (A vezérlő élesített állapotában a NORMÁL felhasználók nem jogosultak belépni, ha csak külön AWA jogosultságot nem kapnak).

NORMÁL (ID=100-999) – A megadott jogosultsággal 1000 felhasználóig alap felhasználóknak (PR311, PR311-BK csak 1000 felhasználó tárolására képes).

Jogosultak a kijelölt ajtón a belépésre. (A vezérlő élesített állapotában a NORMÁL felhasználók nem jogosultak belépni, ha csak külön AWA jogosultságot nem kapnak).

NORMÁL (ID=1000-4000) – A megadott jogosultsággal 1000 felhasználó felett (PR311, PR311-BK csak 1000 felhasználó tárolására képes, de a PR302 és a PR402 vezérlők 4000 felhasználót tárolhatnak).

Jogosultak a kijelölt ajtón a belépésre. (A vezérlő élesített állapotában a NORMÁL felhasználók nem jogosultak belépni, ha csak külön AWA jogosultságot nem kapnak).

A megfelelő típus kiválasztása után kattintson az OK gombra. A **Felhasználói tulajdonságok** ablak jelenik meg.

Felhasználói tulajdonságok

☒ Érvényes felhasználó

Type: **NORMAL (100..999)** ID: **100**

Keresztnév:

Vezetéknév:

Csoport: [No group]

T&A ID:

PIN:

Kártya kód:

42 bites kártya kód:

26 bites kártya kód:

8+16 bites kártya kód:

☒ Az ablakba illesztve

Fotó (110x144)

☐ Felhasználó Érvényességi Idő

Kezdési dátum:

Lejárat dátum:

Ujji nyomat minták:

Ujji nyomat minták száma: **0**

Megjegyzés 1:

Megjegyzés 2:

Megjegyzés 3:

Megjegyzés 4:

Az „Érvényes felhasználó” legyen kipipálva, ha a felhasználó aktív. Ha fel akarja függeszteni a felhasználót, akkor vegye ki a pipát. (A felhasználó felfüggesztése azt jelenti, hogy a felhasználó nem léphet be egyáltalán sehova.)

Adja meg a felhasználó keresztnévét, -és vezetéknévét.

Válassza ki a „Csoport” görgető menüből a már korábban létrehozott csoportot.

Kattintson a „Kártya olvasás...” gombra a kártya kódszám beolvasásához.

Kártya kód olvasás.

A vezérlő ill. olvasó, amellyel olvastatni akarjuk a kártyát:

Vezérlő vagy olvasó neve	Hálózat	ID
PR302 LCD	Main Network (Building 1)	1
PR402	Main Network (Building 1)	2
PR302 (1)	Main Network (Building 1)	3
PR302 (2)	Main Network (Building 1)	4
PR302 (3)	Main Network (Building 1)	5
PR311	Main Network (Building 1)	14
PR201	Main Network (Building 1)	16

Olvasás Mégse Help

A **Kártya kód olvasás** ablakban válassza ki a vezérlőlistából azt a vezérlőt, amelyikkel be akarja olvasni a kártya kódszámát. Kattintson az „Olvasás” gombra, majd olvastassa a kártyát a kijelölt vezérlőn vagy a hozzá kapcsolt segédolvasón.

A kártya beolvasás után a kártya száma megjelenik a **Felhasználói tulajdonságok** ablak „Kártya kód:” soraiban.

Felhasználói tulajdonságok

☒ Érvényes felhasználó

Type: **NORMAL (100..999)** ID: **100**

Keresztnév: Felhasználó

Vezetéknév: Felhasználó

Csoport: [Új csoport (1)]

T&A ID:

PIN:

Kártya kód:

42 bites kártya kód: 0004356060188

26 bites kártya kód: 0010761244

8+16 bites kártya kód: 164,13340

Kártya olvasás... **Kártya Tár...**

☒ Az ablakba illesztve

Fotó (110x144) ▼

USB Kamera...

☐ Felhasználó Érvényességi Idő

Kezdési dátum: . . . 15

Lejárat dátum: . . . 15

Ujjenyomat minták:

Ujjenyomat minták száma: **0**

Ki olvasás olvasóból... **Törlés**

Megjegyzés 1: ...

Megjegyzés 2: ...

Megjegyzés 3: ...

Megjegyzés 4: ...


OK Mégse Report Help

A kártyakód beolvasása után kattintson az OK gombra, ezzel visszatér a **Felhasználók** ablakhoz. Az új felhasználó bekerül a felhasználók listájába a főbb adatának megjelenítésével.


Az összes felhasználó felvételét az előző művelet sor megismétlésével kell elvégezni. Miután az összes felhasználót felvette, kattintson az OK gombra a **Felhasználók** ablakban.

A beállítások áttöltése a vezérlőkbe

Végül a beállításokat el kell küldeni a vezérlőknek. Az adatok elküldéséhez válassza a felső menüben a **Parancsok** menüpontot, azon belül a „Rendszer Update azonnal” parancsot.

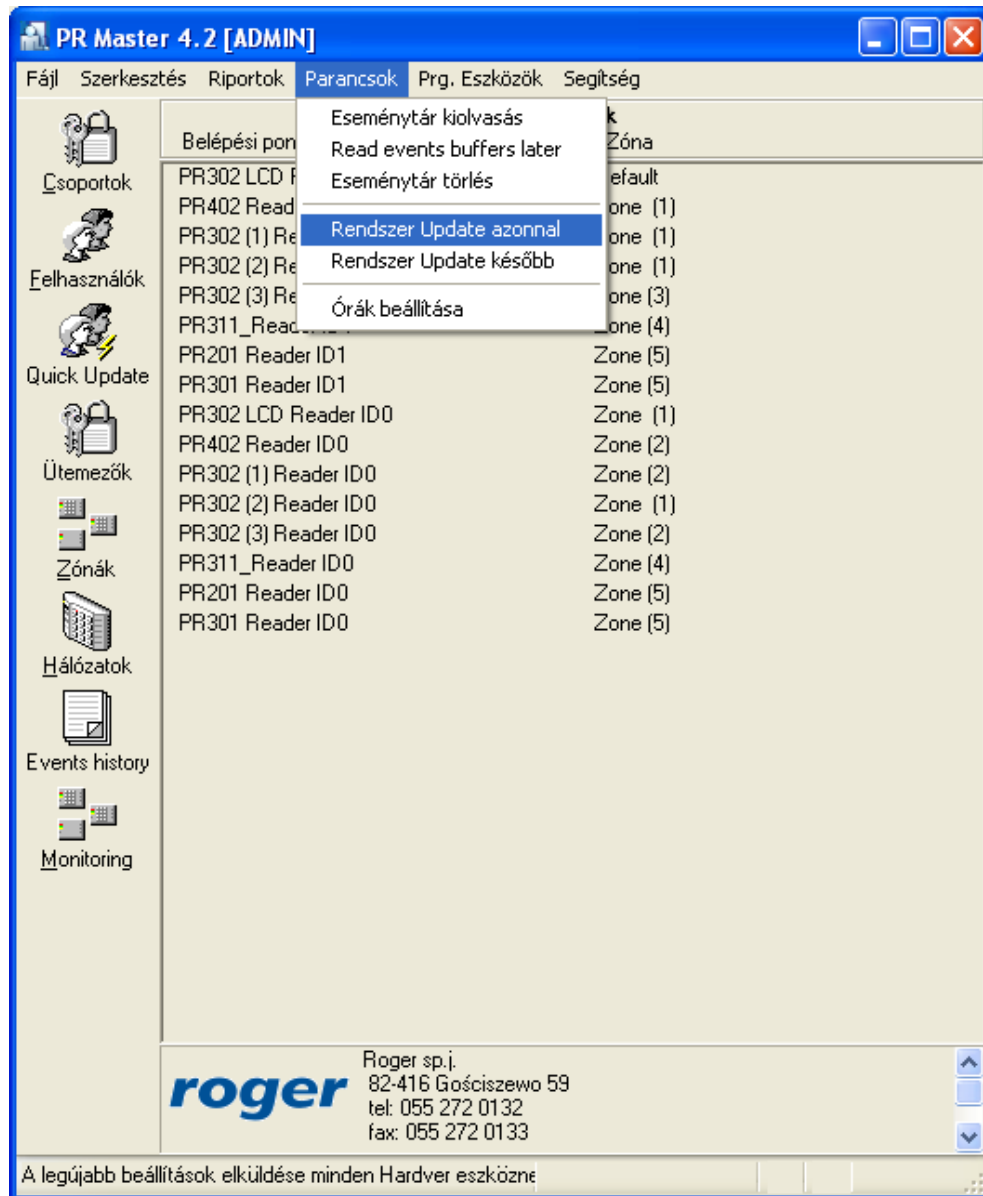


A következő ablak jelenik meg:

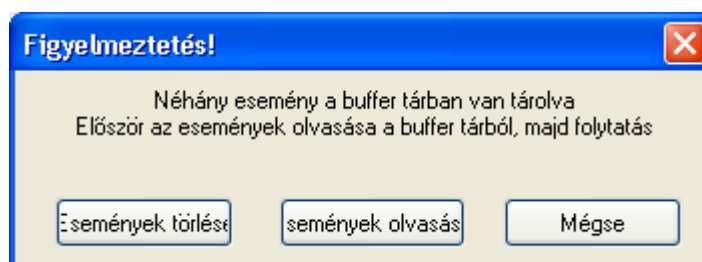


Ha az „Események törlése” gombot választja, akkor a vezérlőkben tárolt események a szoftver adatbázisába áthelyezés nélkül törlésre kerülnek.


Ha az „Események olvasása” gombot választja, akkor az eseményeket a szoftver kiolvassa és elmenti az Eseménylistába.

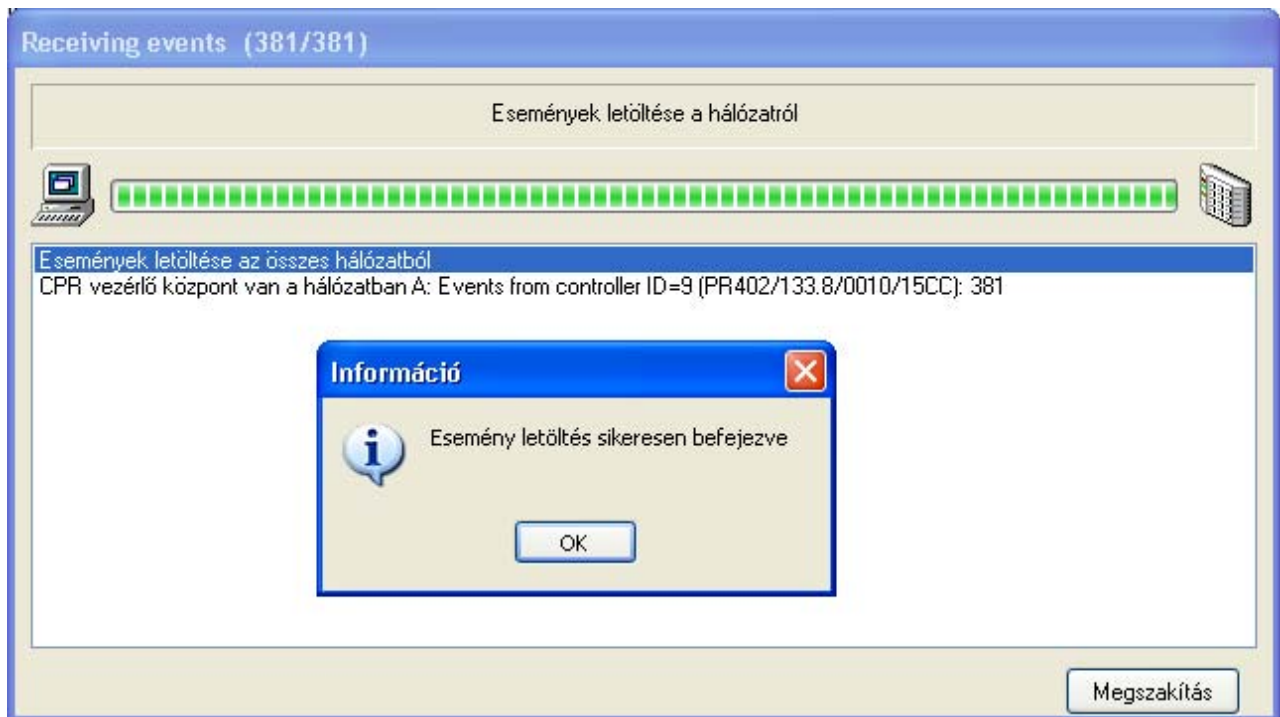


Ez események letöltése után kattintson az OK gombra. A rendszeradatok feltöltése automatikusan elindul. A feltöltés befejeztével kattintson az OK gombra.

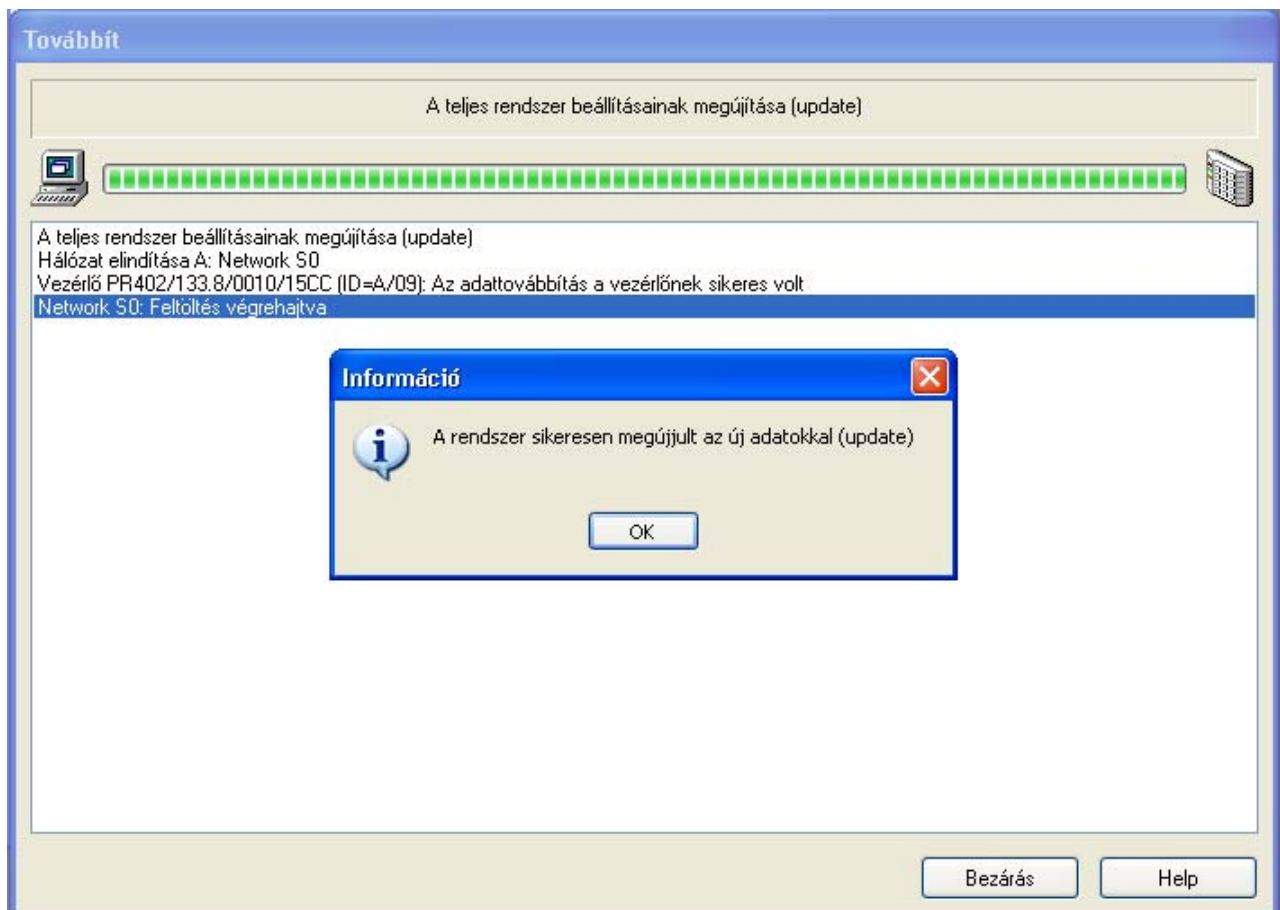

A következő üzenet automatikusan megjelenik. A PC rendszeridejével frissítheti a vezérlők belső óráját.

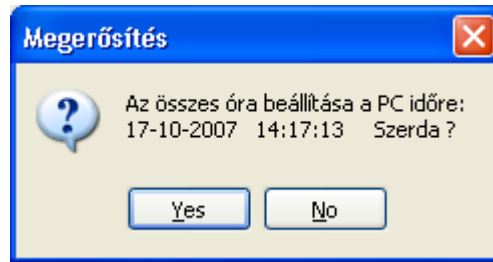


Az eseménylista megtekintéséhez kattintson a fenti ikonra. A következő üzenet jelenik meg:

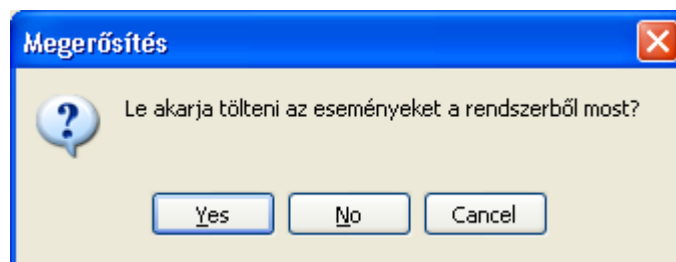

Ha a „Yes” gombra kattint, az eseményletöltés megkezdődik. Az eseményeket a szoftver kiolvassa és elmenti az Eseménylistába. Kiolvasás után a program felajánlja az eseményszűrőt. A **Szűrő Konfiguráció** ablakban beállíthatja, hogy milyen eseményeket akar megjeleníteni.



A „Szűrés aktiválás” kipipálása után hozzáférhetővé válnak az „Aktív alszűrők” a „Szűrési mód” és dátum szerinti szűrés.

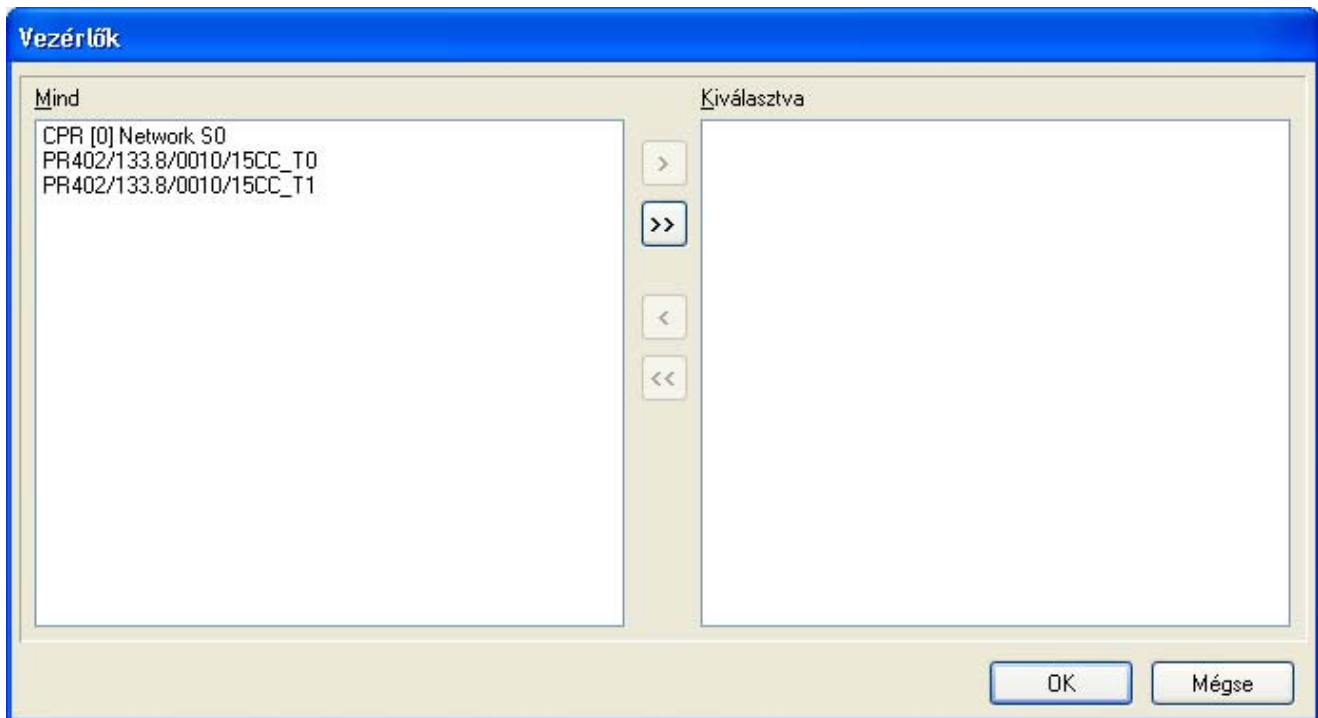

A „Vezérlők” gombbal például kiválaszthatja, hogy melyik vezérlő eseményeit akarja megjeleníteni. A szűrés aktiválásához át kell helyezni a vezérlőt a „Kiválasztva” ablakba. A beállítások után kattintson az OK ablakra a **Szűrő Konfiguráció** ablakban.

Esemény	Sorszám	Dátum	Idő	Esemény	Belépési pont	Felhasználó	Csoport	Zóna	T&A Mód
	657730	2005.11.02.	7:56:40	Belépés Engedélyezve	PR402 Belépés	2. Felhasználó	Group (3)	Zone (1)	Belépés
	657739	2005.11.02.	7:56:50	Belépés Engedélyezve	PR402 Belépés	3. Felhasználó	Group (4)	Zone (1)	Belépés
	657748	2005.11.02.	7:57:00	Belépés Engedélyezve	PR402 Belépés	4. Felhasználó	Group (4)	Zone (1)	Belépés
	657821	2005.11.02.	14:43:00	Belépés Engedélyezve	PR402 Kilépés	5. Felhasználó	[No group]	Default	Kilépés
	657830	2005.11.02.	14:43:10	Belépés Engedélyezve	PR402 Kilépés	1. Felhasználó	Group (2)	Default	Kilépés
	657976	2005.11.04.	14:31:10	Belépés Engedélyezve	PR402 Kilépés	2. Felhasználó	Group (3)	Default	Kilépés
	657985	2005.11.04.	14:31:20	Belépés Engedélyezve	PR402 Kilépés	3. Felhasználó	Group (4)	Default	Kilépés
	657990	2005.11.04.	14:31:20	Belépés Engedélyezve	PR402 Kilépés	4. Felhasználó	Group (4)	Default	Kilépés

Speciális Riportok ▾
☐ Reverse order

FILTERED
Events: 8

Az „Esemény Riport” gombra kattintva egy riportot hozhat létre a szűrt eseményekből.

Esemény riport beállítások

A riportban szerepeltetni kívánt események kijelölése

Esemény	Oszték méret
☒ Dátum	20
☒ Idő	20
☐ Egyedi esemény ID	20
☐ Esemény név	20
☐ Felhasználó ID	20
☐ T&A ID	20
☒ Felhasználó neve	20
☐ Belépési pont ID	20
☒ Belépési pont név	20
☐ Zóna ID	20
☐ Zóna	20
☐ Csoport ID	20
☒ Csoport név	20

Oszték elválasztó

☐ . (vessző) ☐ <TAB>
☒ : (pontos vessző) ☐ DEC kód
☐ : (kettős pont) ☐ Egyéb

☒ Osztékok létrehozása
☐ Minden riportban fejléc megjelenítése

Mind szék méret szerkeszté Osztékok sorrendje Dátum/Idő formátumok beállítása...

Események fájl neve

"C:\Documents and Settings\neveri_r\Ászta\Recepció.csv"

Read Save Nyomat OK Mégse Help

Az **Esemény riport beállítások** ablakban kijelölheti, hogy milyen mezőit legyenek a riportnak, illetve hova hozza a program a riport fájlt létre. A riport fájl **csv** kiterjesztésű. A „csv” kiterjesztés megnyitható az Excel programmal Külső adatok importálásával.